Operating Instructions

Electric Thermo Pot

NC-30HN

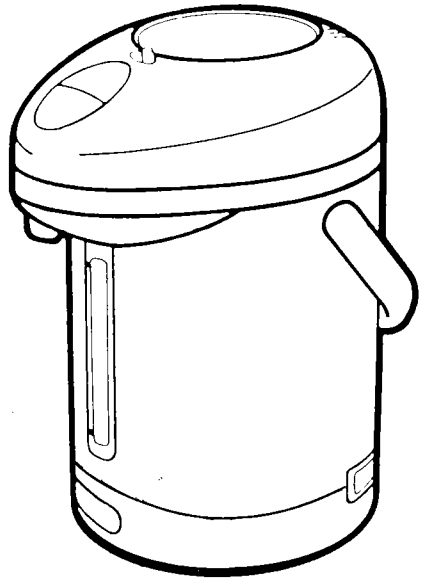

Panasonic®

Before operating this unit, please read these instructions completely.
This product is intended for household use only.

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3
Telephone: (905) 624-5010

PZ05C2532
M1095-2024
Printed in Japan

Manuel d'utilisation

Panasonic®

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement le présent manuel.
Pour usage domestique seulement.

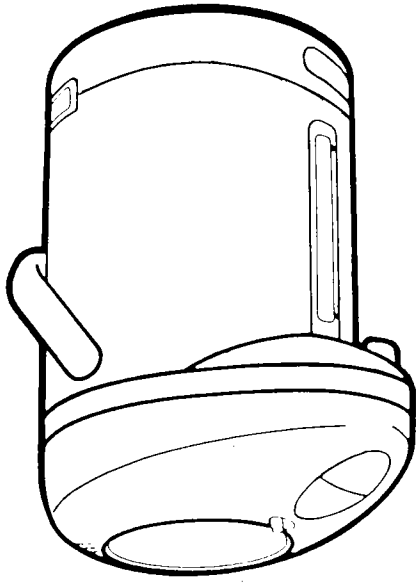

NC-30HN

Bouilloire électrique

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3
Téléphone: (905) 624-5010

PZ05C2532
M1095-2024
Imprimé au Japon.

Précautions à prendre

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est recommandé de prendre les précautions d'usage, dont les suivantes:

1. Lire attentivement toutes les instructions.
2. Afin de prévenir le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, ne pas immerger l'appareil, le cordon et les fiches dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Ne pas laisser les enfants sans surveillance lorsque l'appareil est utilisé.
4. Après usage et avant le nettoyage, débrancher l'appareil. Laisser la bouilloire refroidir avant d'enlever ou de remettre des pièces en place ou de la nettoyer.
5. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, suite à une anomalie ou s'il s'est endommagé de quelque manière que ce soit. Consulter un centre de service agréé pour toute réparation.
6. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Ne pas laisser le cordon pendre du comptoir, d'une table ou entrer en contact avec une surface chaude.
9. Ne pas placer sur ou à proximité d'une cuisinière chaude ou dans un four.
10. Toujours brancher le cordon dans l'appareil avant de le brancher dans une prise secteur. Débrancher toujours le cordon de la prise secteur en premier lieu.
11. Utiliser l'appareil conformément aux instructions.
12. Ne pas placer sur une surface inégale ou inclinée.
13. Éviter de toucher aux surfaces chaudes de l'appareil. Utiliser la poignée.
14. Manipuler la bouilloire avec le plus grand soin lorsqu'elle est remplie d'eau chaude.
15. Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Pour des raisons de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Dans le cas où la fiche ne peut être insérée à fond dans la prise, en inverser le sens. Si le problème persiste, faire appel à un électricien qualifié.

Conserver ce manuel

Remarque

Afin de réduire les risques d'emmêlement,un cordon court est fourni. Il est possible d'utiliser un cordon prolongateur d'un calibre nominal égal ou supérieur et s'il est placé de manière à ne pas être accroché.

Table des matières

Nomenclature 2
Précautions à prendre 3-4
Fonctionnement 5-6
Nettoyage 7
Pièces de rechange 8
Guide de dépannage 8
Données techniques 9

Nomenclature

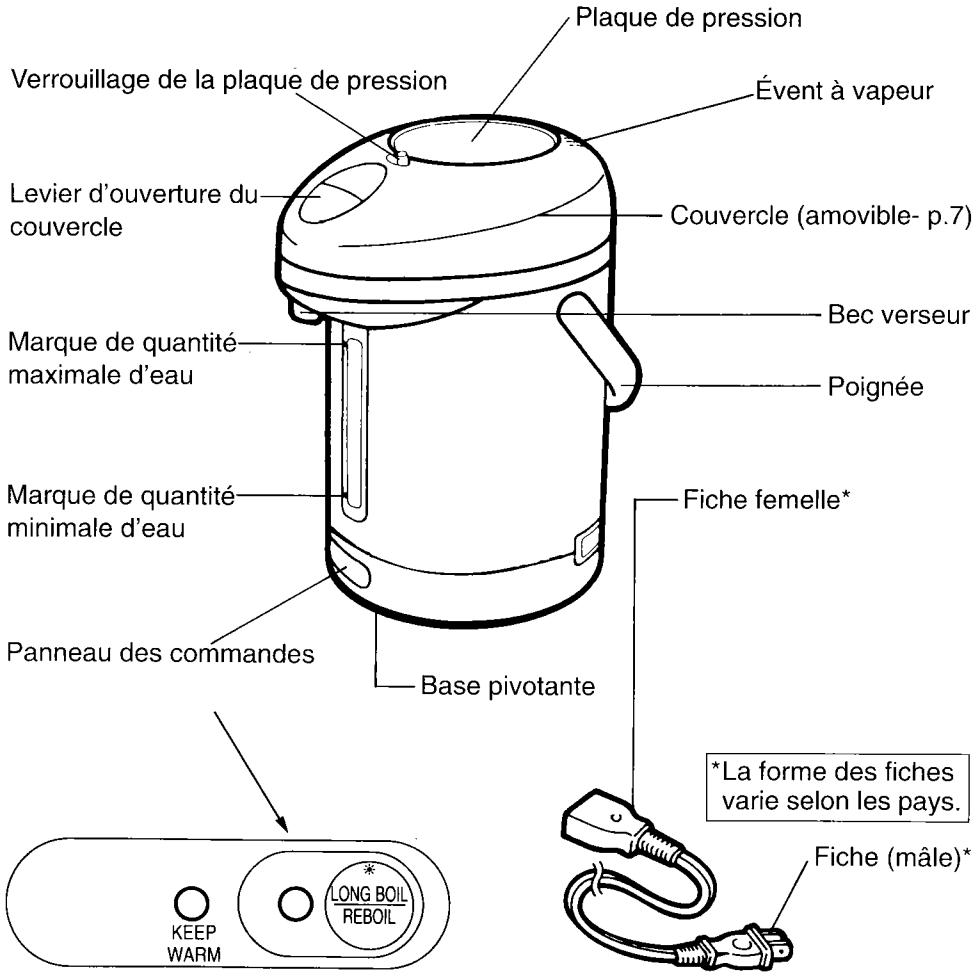

Précautions à prendre

2.
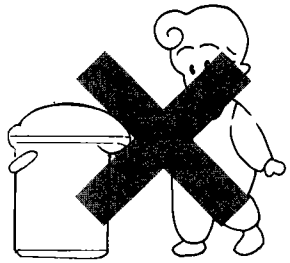

3.
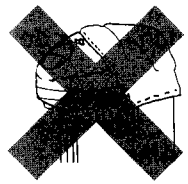

5.
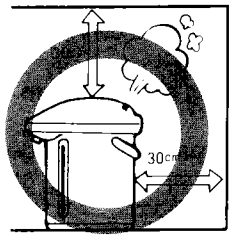

6.
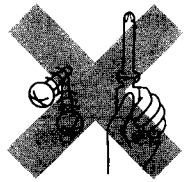

9.
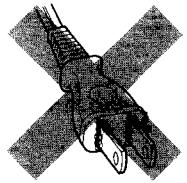

10.
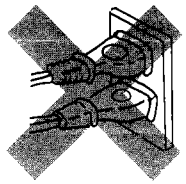

Avant utilisation

Pour prévenir les risques de brûlure et de blessure

1. Ne pas placer sur une surface instable.
2. Ne pas garder à portée de main des enfants. Ne pas laisser un enfant utiliser l'appareil sans surveillance.
3. Ne pas recouvrir avec un morceau de tissu, etc., l'eau bouillante pourrait verser ou déformer le couvercle.

Pour éviter les risques de dommage

4. Ne pas placer l'appareil près des flammes.
5. Utiliser l'appareil dans un espace dégagé. La vapeur qui s'en échappe peut endommager les revêtements muraux, etc.

Pour prévenir les risques de décharge électrique et d'incendie

6. Ne pas démonter ni modifier les pièces; ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même.
7. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou que la fiche n'est pas complètement insérée dans la prise secteur.
8. Ne pas plier le cordon d'alimentation ni y exercer une pression excessive; cela pourrait l'endommager.
9. Ne pas laisser la poussière, ou autres saletés, s'accumuler sur les fiches du cordon d'alimentation.
10. Brancher l'appareil sur un circuit séparé. L'ampérage ne doit pas excéder la limite nominale de la fiche.
11. Ne pas placer l'appareil sur une surface non résistante à la chaleur.

Lors de l'utilisation

Pour prévenir les risques de brûlure

12. Ne pas verser dans l'appareil d'autre liquide que de l'eau. (Cela pourrait endommager l'appareil ou en affecter le fonctionnement.)

Précautions à prendre

13.

18.

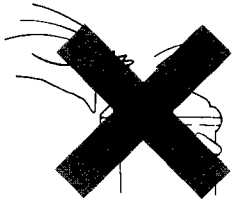

20.

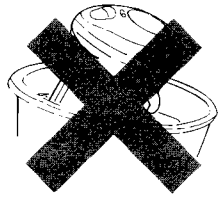

23.

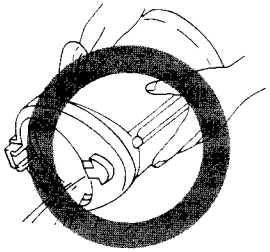

25

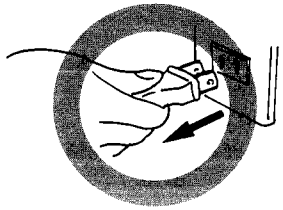

13. Ne pas remplir au delà de la marque de quantité maximale d'eau; sinon, l'eau bouillante pourrait verser d'elle-même.
14. Ne pas ouvrir le couvercle, verser l'eau ni transporter l'appareil immédiatement après avoir fait bouillir de l'eau.
15. Ne pas toucher l'évent de vapeur.
16. Ne pas tenir l'appareil par le couvercle. Ne le transporter qu'en le tenant par la poignée.
17. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
18. Ne pas faire claquer le couvercle ou ne le fermer que partiellement; l'eau chaude pourrait verser d'elle-même.
19. Ne pas pencher l'appareil, ni le laisser tomber.

Pour prévenir les risques de décharge électrique et d'incendie

20. Ne pas immerger l'appareil; le protéger des éclaboussures.
21. Ne pas le remplir à ras bords.
22. Ne pas y verser de l'eau glacée; cela peut causer de la condensation et mouiller l'appareil.

Après utilisation

Pour prévenir les risques de brûlure

23. Ne pas verser d'eau chaude le bec verseur vers le bas.

Pour prévenir les risques de dommage

24. Ne pas laisser d'eau trop longtemps dans l'appareil.

Pour prévenir les risques de décharge électrique et d'incendie

25. Ne pas tirer sur le cordon pour le débrancher. Tirer sur la fiche pour la débrancher de la prise.
26. Après usage, toujours débrancher la fiche de la prise secteur.

Fonctionnement

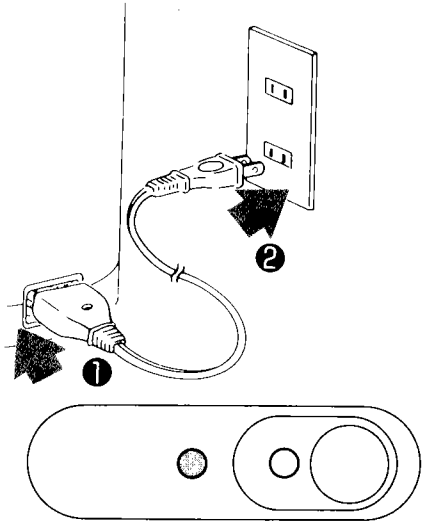

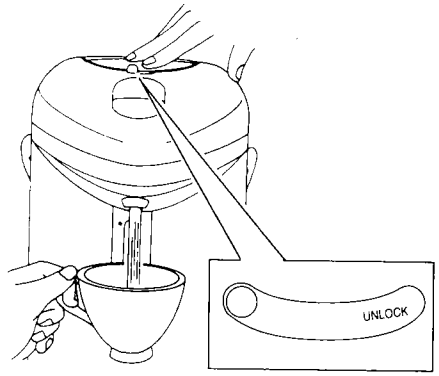

Avant utilisation

- S'assurer que la tension du secteur est appropriée.
- Laver l'appareil, faire bouillir de l'eau, puis verser l'eau en appuyant sur la plaque de pression. Jeter l'eau restante (voir à la page 6).
- Au début, l'appareil peut dégager une odeur de plastique. Après quelques utilisations, cette odeur disparaîtra.

1 Verser l'eau à partir d'un autre contenant. Bien fermer le couvercle.

2 ❶ Brancher la fiche femelle dans l'appareil, puis
❷ brancher le cordon dans une prise secteur.
L'eau commence à bouillir et demeure en ébullition pendant environ 1 minute; par la suite, elle est maintenue chaude automatiquement.
Après ébullition, le voyant de maintien de la température s'allume.

Temps requis
environ 26,5 minutes
[Quantité d'eau : quantité maximale, à la température ambiante (20°C)
Le temps peut varier selon les pays.]

3 Mettre la plaque de pression à la position «Unlock». Placer une tasse près du bec verseur, puis appuyer sur la plaque de pression. Après avoir fait verser l'eau, remettre la plaque de pression à la position «Lock».

Fonctionnement

Ébullition prolongée

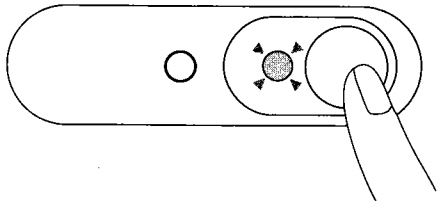

Réébullition

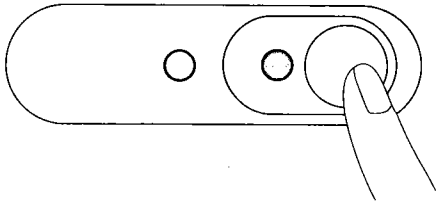

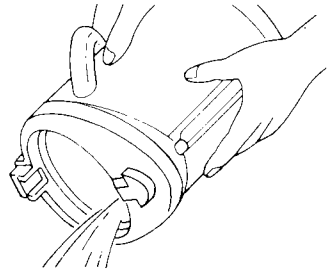

Disjoncteur de surchauffe

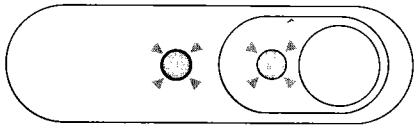

Remettre de l'eau dans la bouilloire avant que son niveau n'atteigne la marque de quantité minimale.
- Autrement, l'eau chaude pourrait éclabousser lorsque versée.

Débrancher l'appareil lorsqu'il est vide.

Ébullition prolongée

Appuyer sur la touche d'ébullition prolongée pour réduire l'odeur (ex. chlore) de l'eau du robinet.
(L'ébullition dure environ 4 minutes.)
S'assurer que le voyant clignote.
Sinon appuyer à nouveau sur la touche.

Réébullition

Appuyer sur la touche de réébullition pour faire rebouillir de l'eau maintenue chaude.
S'assurer que le voyant s'allume. Sinon appuyer à nouveau sur la touche.

Jeter l'eau qui reste

Après usage, débrancher l'appareil, enlever le couvercle, verser l'eau qui reste, puis nettoyer.

Protection contre la surchauffe

L'alimentation est automatiquement coupée pour protéger l'appareil contre tout dommage causé par une surchauffe pouvant survenir dans les situations suivantes :
- si l'appareil est branché et le niveau de l'eau est inférieur à la marque de quantité minimale;
- l'appareil a été laissé en marche sans avoir été rempli d'eau ou le couvercle a été laissé ouvert.

En cas de surchauffe répétée, le contenant peut se décolorer.

Remplir au-dessus de la marque de quantité minimale, puis appuyer sur la touche.

Nettoyage

1

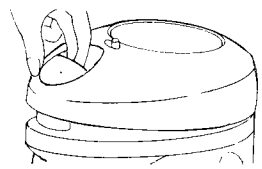

2

Levier du couvercle

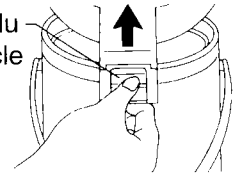

3

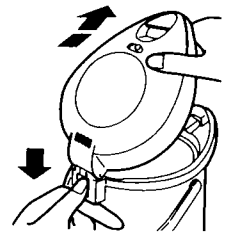

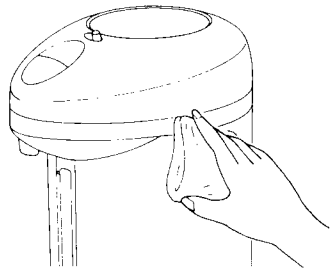

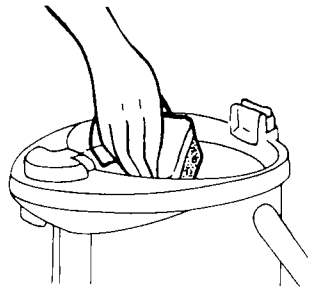

- Débrancher l'appareil, enlever le couvercle et vider au besoin (voir à la page 6).
- Attendre que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer l'intérieur de l'appareil et le couvercle; l'odeur persisterait.

Pour enlever le couvercle

Ouvrir le couvercle, puis appuyer sur le levier et retirer le couvercle en le plaçant à la diagonale.
(Pour le remettre en place, insérer le couvercle à la diagonale dans le levier.)

Boîtier et couvercle

Nettoyer avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger les pièces; cela pourrait endommager les composantes électroniques de l'appareil.
- Ne jamais utiliser de solvant d'aucune sorte.

Intérieur du contenant

Nettoyer avec une éponge.

Si l'entartrage ou la décoloration* sont rebelles, nettoyer avec de l'acide citrique (tel que du jus de citron concentré).
- Peuvent être causés par la présence de diverses substances dans l'eau. Il ne s'agit donc pas d'une décoloration ou d'une corrosion du contenant à proprement dite et n'est donc pas nuisible à l'appareil.

1) Remplir jusqu'à la marque de quantité maximale d'eau, puis ajouter 30 grammes d'acide citrique (2 à 3 cuillers à soupe).
2) Refermer le couvercle et brancher l'appareil.
3) Après environ 2 heures, jeter l'eau chaude.
4) Si le contenant n'est pas complètement propre, le nettoyer avec une brosse en nylon, puis rincer.
   - Ne pas utiliser de poudre à récurer ni de brosse rude. Cela pourrait marquer le contenant.

Nettoyer régulièrement; autrement, les tâches pourraient devenir indélébiles.

5) Remplir d'eau et faire bouillir à nouveau pour faire disparaître l'odeur de l'acide citrique.

Pièces de rechange (Joints caoutchoutés)

Remplacer les joints s'ils deviennent fissurés, rigides ou laissent échapper de la vapeur entre le contenant et son couvercle.
- Utiliser le jeu de joints caoutchoutés APH65-151-OS.
- Installer les joints conformément aux instructions de la notice d'installation fournie avec les joints.

Guide de dépannage

Les voyants clignotent par intermittence
- Le disjoncteur de protection contre la surchauffe s'est déclenché. Se reporter à la page 6.

L'eau ne bouille pas
- Vérifier si le cordon est bien branché. S'assurer que la fiche est libre de tout obstacle et que l'appareil est bien branché.

L'eau ne verse pas ou s'écoule en quantité minime
- Bien fermer le couvercle, remplacer les joints caoutchoutés ou remplir le contenant.

L'eau verse d'elle-même
- S'assurer que l'évent de vapeur n'est pas obstrué ou recouvert d'un chiffon, etc., ou baisser le niveau de l'eau sous la marque de quantité maximale.

Si le problème persiste ou si un problème non décrit ci-dessus survient, débrancher l'appareil, attendre au moins 5 secondes, puis le rebrancher.

Phénomènes normaux, non-dommageables
- Une odeur de chlore peut persister selon la quantité de chlore ajoutée à l'eau.
- Le revêtement semi-transparent du couvercle peut jaunir.
- Les pièces en plastique peuvent devenir endommagées après environ 3 ans d'utilisation.

Communiquer avec un centre de service si:
- le microprocesseur, qui pilote le fonctionnement de l'appareil, dégage un bruit mécanique.
- le couvercle - qui contient des pièces sphériques empêchant le déversement de l'eau si l'appareil tombe sur ses flancs - fait entendre un bruit.

Données techniques

Modèle		NC-30HN
Alimentation		120 V
Consommation	ébullition	700 W
	température maintenue	41 W/h
Capacité		3 litres
Dimensions (env.) (cm) (po)		35,5 x 20,5 x 26 14 x 8 x 10 1/4
Poids (env.)		2,2 kg (4,9 lb)

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Cuiseur de riz électrique	**Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre**
Bouilloire électrique	**Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre**
Four à pain automatique	**Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre**
Rôtissoire électrique pour poisson	**Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre**

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie.
Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.
CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EXCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION OU UN USAGE PARTICULIER.
PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.
Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information : Veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au :
N° de téléphone : (905) 624-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Site internet : www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils : Veuillez consulter :
- votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile ;
- notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca
- un de nos centres de service de la liste ci-dessous :

Richmond, Colombie-Britannique	Calgary, Alberta	Mississauga, Ontario	Lachine, Québec
Panasonic Canada Inc. 12111 Riverside Way Richmond, BC V6W 1K8 Tél. : (604) 278-4211 Téléc. : (604) 278-5627	Panasonic Canada Inc. 6835-8th St. N.E. Calgary, AB T2E 7H7 Tél. : (403) 295-3955 Téléc. : (403) 274-5493	Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Dr. Mississauga, ON L4W 2T3 Tél. : (905) 624-8447 Téléc. : (905) 238-2418	Panasonic Canada Inc. 3075 rue Louis A. Amos Lachine, QC H8T 1C4 Tél. : (514) 633-8684 Téléc. : (514) 633-8020

Expédition de l'appareil à un centre de service
Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service.
Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

PANASONIC PRODUCT – LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect for a period as stated below from the date of original purchase.

Electric Rice Cooker	**One (1) year parts and labour**
Electric Thermo Pot	**One (1) year parts and labour**
Automatic Bread Maker	**One (1) year parts and labour**
Electric Fish Roaster	**One (1) year parts and labour**

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially. Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty.
This warranty is extended to the original end user purchaser only. A purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty service is performed.
THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, EXCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable.

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact your Dealer or our Customer Care Centre at: Telephone #: (905) 624-5505 Fax #: (905) 238-2360 Web: www.panasonic.ca

For product repairs, please contact one of the following:
- Your Dealer who will inform you of an authorized Servicentre nearest you.
- Our Customer Care Centre at (905) 624-5505 or www.panasonic.ca
- A Panasonic Factory Servicentre listed below:

Richmond, British Columbia	Calgary, Alberta	Mississauga, Ontario	Lachine, Québec
Panasonic Canada Inc. 12111 Riverside Way Richmond, BC V6W 1K8 Tel: (604) 278-4211 Fax: (604) 278-5627	Panasonic Canada Inc. 6835-8th St. N. E. Calgary, AB T2E 7H7 Tel: (403) 295-3955 Fax: (403) 274-5493	Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Dr. Mississauga, ON L4W 2T3 Tel: (905) 624-8447 Fax: (905) 238-2418	Panasonic Canada Inc. 3075, rue Louis A. Amos Lachine, QC H8T 1C4 Tel: (514) 633-8684 Fax: (514) 633-8020

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE
Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton.
Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

Exchange of irreparable parts
(Rubber gaskets)

Replace gaskets if they crack, lose their pliancy or for any other reason allow steam to escape from between the container and lid.
-Rubber Gasket set is available (Part No. : APH65-151-0S).
-As for how to exchange the gaskets, please refer to the instructions which come with the rubber gasket set.

Before calling for service

Lights blink alternately.
"Overheating protection" has activated. See P.6.

Water does not boil.
Plug in properly. Make sure obstacles are not stuck to the plug, or the unit is plugged insecurely.

Water does not come out or comes out in minimal quantities.
Close the lid securely, exchange the damaged rubber gasket with a new one, or refill water.

Water comes out by itself.
Make sure the steam vent is not covered with cloth, etc., or reduce water below Maximum.

If the solution above does not work or you have some other problem, unplug, wait at least 5 seconds, then plug in and try again.

Normal / harmless phenomena
- Odours of chlorine remain depending on how much chlorine for disinfection is in the water.
- The semi-transparent inner part in the lid may become yellowish.
- Plastic parts may be damaged in three years or so.

Consult a local authorized servicentre if:
- A clicking noise is made by the microprocessor which adjusts heating.
- There is a rattling noise in the iid made by small ball-shaped components (which prevent water from flowing out if the unit is knocked over).

Specifications

Model No.		NC-30HN
Power supply		120V
Power consumed	at boiling	700W
	at keep warm	41W/h
Capacity		3.0 ℓ 31/5 qts.
Dimensions (approx.) (H x W x D)		35.5 x 20.5 x 26.0 cm 14" x 8" x 101/4"
Weight (approx.)		2.2kg 4.9lbs.

How to use

-LONG BOIL-

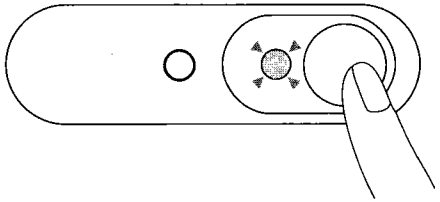

-REBOIL-

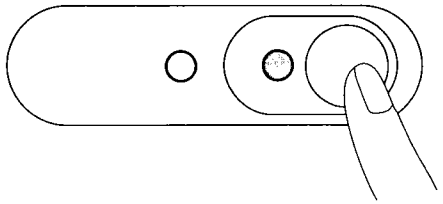

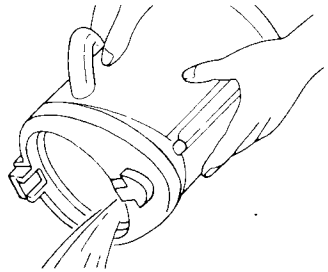

OVERHEATING PROTECTION

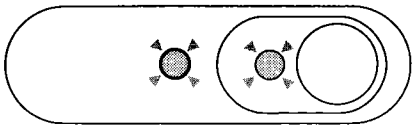

Refill water before it becomes less than minimum water supply mark.
- Otherwise, hot water might splash when pouring.

Unplug when water has run out.

Long boil

Press the pad to reduce odour (e.g. chlorine) from tap water. (Water keeps boiling for about 4 min.) Make sure the light flashes. If not, press the pad again.

Reboil

Press the pad to reboil water that is being kept warm. Make sure the light is lit. If not, press the pad again.

Throwing the remaining water

After use, unplug, remove the lid, pour out any remaining hot water, then clean.

Overheating protection

The electricity is cut automatically to protect the unit from damage / malfunction due to overheating when :
- the plug is connected without or less than minimum water in the container.
- you have left the unit without refilling water, or have left the lid open for a while to refill water.

If you repeat above, the container may be discoloured due to overheating.

Pour water above minimum water supply mark and press the boil pad.

To clean

1

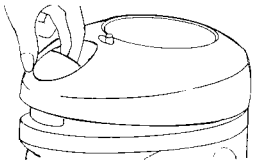

2

Lid lever

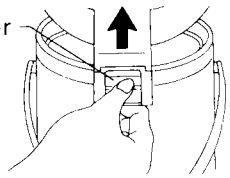

3

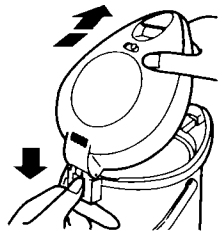

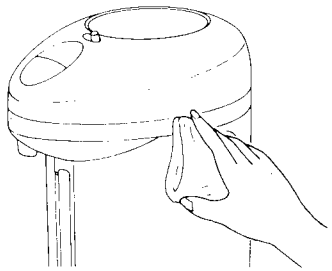

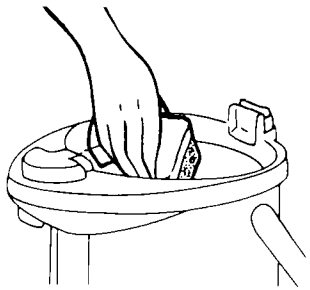

- Unplug, remove the lid and pour out any remaining hot water. (See P.6)
- Clean the unit after it has completely cooled.
- Do not use detergent to clean the inner container and the lid. The smell will remain.

To remove lid 1 2 3

Open the lid, then press the lid lever and pull out diagonally. (To attach, place the lid into the lid lever diagonally until it clicks.)

=Body and lid=

Clean with a damp, well-squeezed cloth.
-Do not wet or soak parts in water. The electronic components in the unit will be damaged.
-Do not use benzine, paint thinner, or the like.

=Inner container=

Clean with a sponge.
If scale and discoloured spots* become severe, remove them with citric acid (such as concentrated lemon juice).
* Can be caused by substances in the water. It is not discoloration or corrosion of the inner container itself and is not harmful.

1) Supply with water to maximum water supply mark and add citric acid 30g (2-3 tablespoons).
2) Close the lid and plug in.
3) After 2 hours or so have passed, throw away the hot water.
4) If it is not clean enough, clean with a nylon brush, and rinse it.
   -Do not use scouring powder or hard brush. It may damage the finish of the inner container.

If the container is not kept clean, it will become difficult to remove discoloured areas.

5) Refill water and boil it again to remove the smell of citric acid.

Cautions

13.

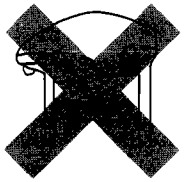

18.

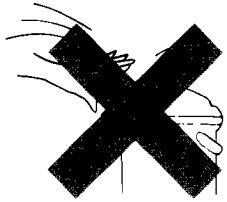

20.

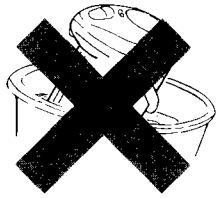

23.

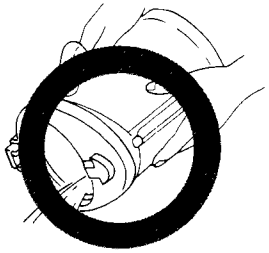

25

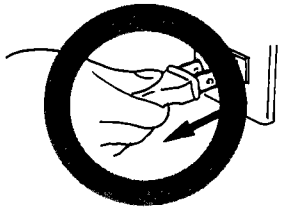

13. **do not** pour in water above maximum water supply mark. Hot water may pour out by itself.
14. **do not** open the lid, pour hot water, or carry the unit during, or just after boiling.
15. **do not** touch the steam or the steam vent.
16. **do not** carry the unit by the lid. Only carry it by the handle.
17. **do not** get the cord wound around the unit.
18. **do not** slam the lid, or close it insecurely. Hot water may pour out by itself.
19. **do not** tilt the unit, nor let it fall over.

■ To prevent electrical shock or malfunction,

20. **do not** put the unit in water, or splash water around / over the unit.
21. **do not** let the water overflow the unit (e.g. when adding water).
22. **do not** pour in ice cold water (water with ice in it, etc.) as it causes condensation.

After use

■ To prevent burns,

23. **do not** pour out any hot water with the spout pointing downward.

■ To avoid damages,

24. **do not** leave water in the container for a long period of time to avoid discoloration of the container and water going stale.

■ To prevent electrical shock or fire,

25. **do not** pull on cord to disconnect. Instead, grip plug and pull from wall outlet.
26. **do not** leave the plug connected to wall outlet when not in use.

How to use

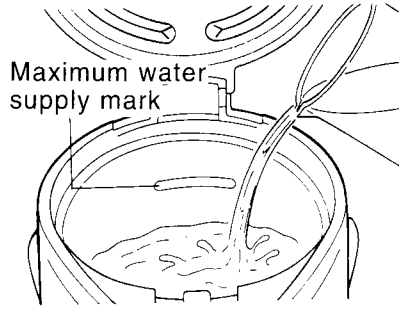

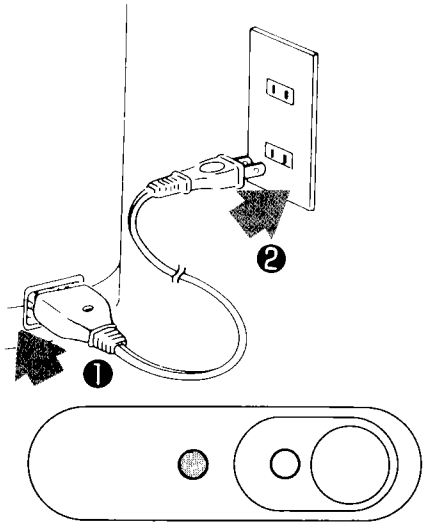

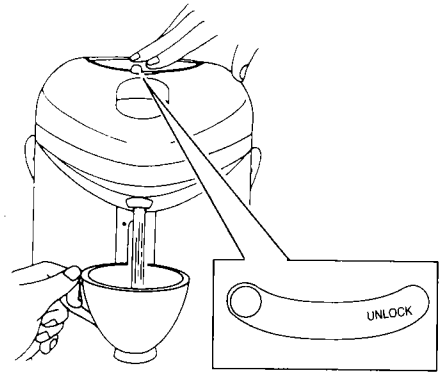

Before use

- Make sure the voltage of the unit is the same as your local supply.
- Clean the unit, boil water once and pour out hot water by pressing the pressure plate. Throw away the remaining hot water. (See P.6)

- The unit may have the smell of plastic. With repeated use, the smell will be removed.

1 Pour in water with another container. Close the lid securely.

2 ❶ Securely plug the body plug horizontally into the body, ❷ plug into wall outlet.

Water starts boiling, keeps boiling for approx. 1 minute and when boiled, it will be kept warm automatically.

When the boiling is complete, the keep warm light will be lit.

Time required for the whole procedure approx. 26.5 min.
(Amount of water : Maximum, Water / Room temperature : 20°C, Time differs by country.)

3 Slide pressure plate lock to "UNLOCK". Lift the cup near to the spout, then press pressure plate to pour. Slide pressure plate lock to "LOCK" after pouring.

Contents

Parts identification	2
Cautions	3 - 4
How to use	5 - 6
To clean	7
Exchange of irreparable parts	8
Before calling for service	8
Specifications	9

Parts identification

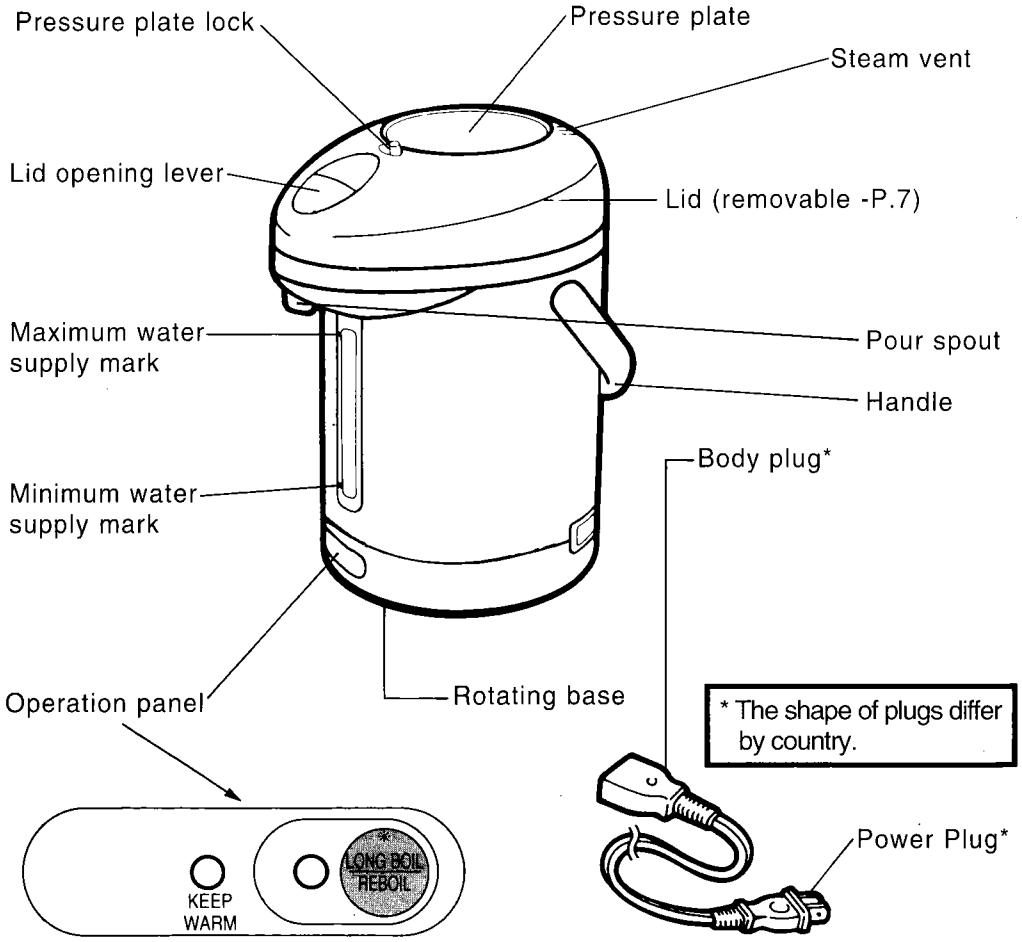

Cautions

2.

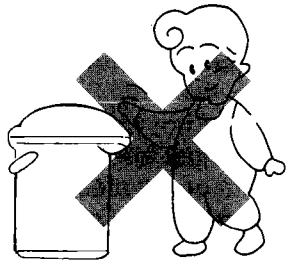

3.

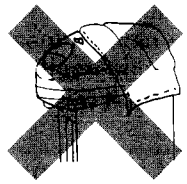

5.

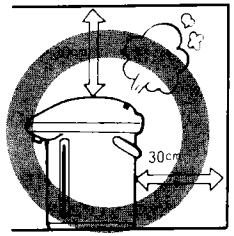

6.

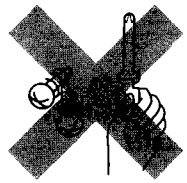

9.

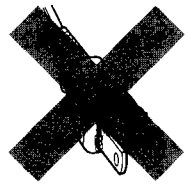

10.

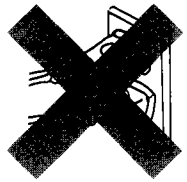

Before use

■ **To prevent burns and injury,**

1. **do not** place on unstable surfaces.
2. **do not** use where children can touch the unit, nor let children use the unit by themselves.
3. **do not** cover the unit with a cloth, etc. Hot water may pour out by itself. It may also deform the lid.

■ **To avoid damages,**

4. **do not** place near flames.
5. **do not** use the unit without sufficient space around it. The steam may damage the wall, etc.

■ **To prevent electrical shock or fire,**

6. **do not** undo / modify the parts, or repair the unit by yourself. It is very dangerous.
7. **do not** use when the cord is damaged or when the power plug does not fit the socket securely.
8. **do not** bend, or put excess force on the cord. It may become damaged.
9. **do not** let any obstacles, including dust, stick to the body plug and the power plug.
10. **do not** plug into a socket where several other appliances are plugged in. The amperage must not exceed the socket's limit.
11. **do not** place on any non-heat-resistant surface.

When using

■ **To prevent burns,**

12. **do not** pour in anything except water. (It may also cause malfunction / damage to the unit.)

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following :

1. Read all instructions.
2. To protect against fire, electric shock and personal injury, do not immerse cord, plugs, or Thermo Pot in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
   Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized Panasonic servicentre for examination, repair or adjustment.
6. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet.
    To disconnect, remove plug from wall outlet first, then detach plug from appliance.
11. Do not use appliance for other than intended use.
12. Do not place on uneven surfaces.
13. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
15. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).
    As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE :

A short cord is provided to reduce the hazards of becoming entangled or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if the rating is equal to or greater than the rating of this appliance and if care is taken to arrange the extension cord so that it cannot be pulled or tripped over accidentally.